



Durchmesser Toleranz (mm)	Pin Abmessung (mm)	Längentoleranz (L1) (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	H1 (mm)	G1 (mm)	Kurbel (max)
+0.05 / -0.05	12	+5 / -5	55+ / -5	17+ / -2	14+ / -2	0 - 3	33% der Drahtdurchmesser.

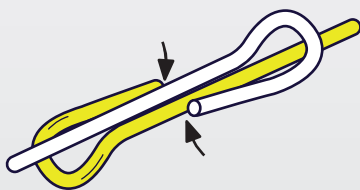

Der Schnellverschlussdraht positionieren wie in der Zeichnung angegeben

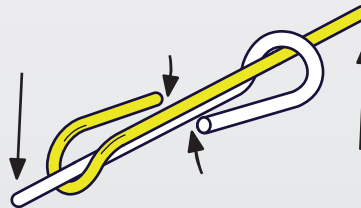

Drahtenden in einander drücken



Wenn der Druck auf den Ballen reduziert wird, entsteht ein flacher Knoten